


ASENNUS- JA KÄYTTÖHJEET

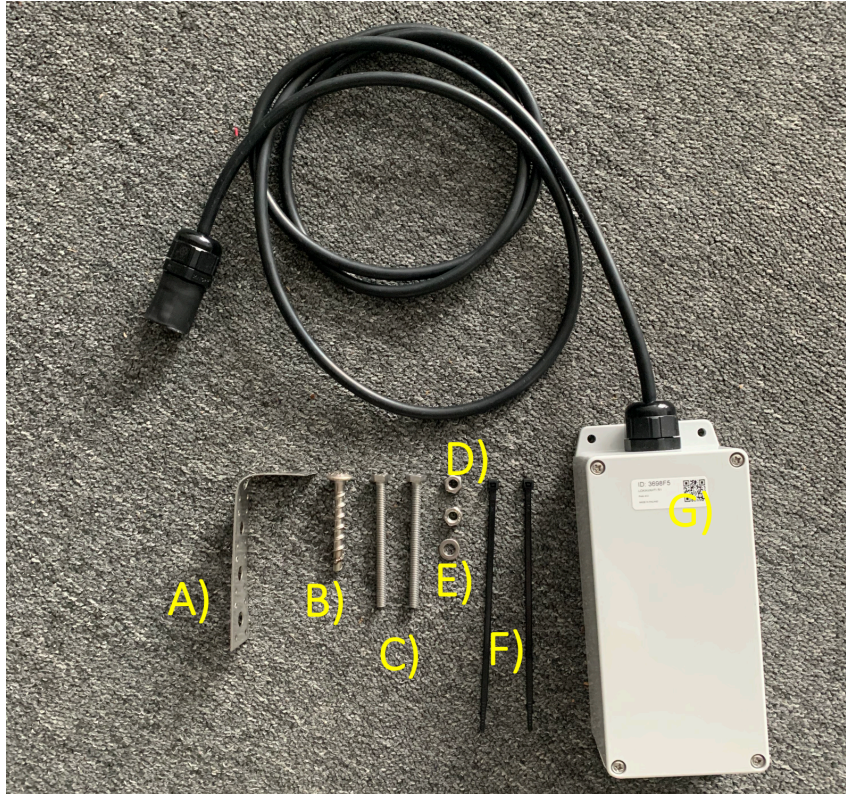

- A) Kiinnitysrauta, tästä laite kiinnitetään kaivoon (kanteen tai betonikaivoissa betoniin)
- B) Betoniruuvia käytetään vain betonikaivoissa laitteen kiinnittämistä varten. Muovikaivoissa tämä on tarpeeton.
- C) Pultit, toisella pultilla laite kiinnitetään kiinnitysrautaan ja toisella laite kiinnitetään muovikaivon kanteen. Mikäli laite asennetaan betonikaivoon on toinen pultti tarpeeton.
- D) Mutterit on tarkoitettu laitteen kiinnittämistä kiinnitysrautaan sekä toinen jätevesikaivon ulkopuolelle aluslevyn päälle (mutterit 2kpl).
- E) Aluslevy on tarkoitettu jätevesikaivon ulkopuolelle kannen ja mutterin väliin (1kpl).
- F) Nippusiteillä kiristetään sensorin johto oikeaan mittaatn (2kpl)
- G) Valvontalaite



1) Ota tässä vaiheessa laitteen ID-numero talteen, tarvitset sitä laitteen aktivoinnissa. ID-numero on laitteen sivussa olevassa tarrassa (merkattu kuvaan). Aktivoinnin yhteydessä syötät laitteen ID-numero. Eli tässä laitteessa se olisi: 369816.




2) Kiinnitysrauta kiinnitetään valvontalaitteeseen pultilla sekä mutterilla. Sama toimenpide tehdään muovi- ja betonikaivoihin.



3) Nosta jätevesikaivon kansi pois. Aseta mittauslaite silmämääräisesti kannen keskelle. Poraa 6mm paksuisella poran terällä reikä kanteen. Muovikaivoissa laite kiinnitetään tästä kanteen.



4) Kun olet porannut reiän kanteen aseta laitteen kiinnitysrauta reiän kohdalle ja kiinnitä pultti kiinnitysvaivasta kanteen. Kannen ulkopuolelle tulee aluslevy, jonka päälle mutteri joka kiristää laitteen lujasti kiinni kanteen.

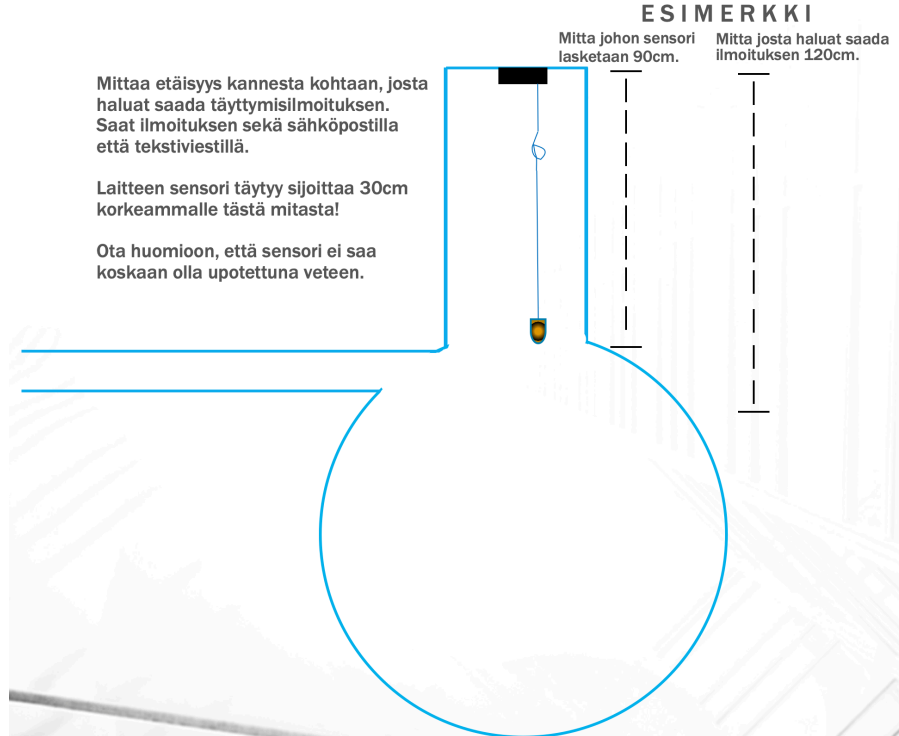

5) Oikea asennuskorkeus on tärkeä jotta täyttymisilmoitukset tulevat sinulle oikeaan aikaan. Yllä olevassa kuvassa on tarkempi ohjeistus sensorin oikeaoppiseen asennukseen.

HUOM!

- Sensori ei saa koskaan olla tulovesiputken alapuolella, jos lokakaivosi tulovesiputken sijoittelu poikkeaa huomattavasti ylläolevasta kuvasta, soita meille numeroon: 010 406 5780
- Mittauslaitteen sensori ei saa koskaan olla upotettuna veteen.



Mikäli laite asennetaan kaivon kylkeen (esim. betonikaivot) poraa betoniin esireikä johon kiinnität laitteen kiinnitysraudan läpi betoniruuvilla.



6) Kun olet mitannut etäisyyden kannesta asennuskorkeuteen, niin kääri ylimääräinen sensorin johto kuvan mukaisesti ja kiristä johto pakkauksen mukana tulleilla nippusiteillä tiukasti kiinni.

Varmista vielä mittaamalla, että sensorin etäisyys kannesta on nyt sama kuin aiemmin mittaamasi asennuskorkeus (kts kuva 4).



7) Kun olet lyhentänyt nippusiteitä käyttäen sensorin johdon oikeaan mittaan niin varmista vielä että sensori osoittaa suoraan alaspäin ennen kannen laskemista paikoilleen. Tämän jälkeen laite on asennettu ja voit suorittaa laitteen aktivoinnin verkkosivuillamme.

AKTIVOI LOKAVAHTI

Aktivoi LokaVahti syöttämällä laitteen ID-tunnus ja yhteystietosi alla olevaan lomakkeeseen.

LokaVahti ID

Syötä laitteen 6-merkinen tunnus

Etunimi

Syötä etunimesi

Sukunimi

Syötä sukunimesi

Puhelinnumero

Syötä puhelinnumerosi

Sähköpostiosoite

Syötä sähköpostiosoitteesi

Osoite

Syötä osoite jossa jätevesisäiliösi sijaitsee

Postinumero

Syötä postinumero jossa jätevesisäiliösi sijaitsee

Postitoimipaikka

Syötä postitoimipaikka jossa jätevesisäiliösi sijaitsee

☐ Vakuutan että olen asentanut LokaVahti-mittauslaitteen ohjeiden mukaisesti ja että kaikki antamani tiedot ovat oikein

LÄHETÄ AKTIVOINTITIEDOT

8) Kun laite on asennettu paikalleen, mene osoitteeseen: <https://jokuIoT.fi/aktivoi-laite/> Klikkaa etusivulta kohtaa: AKTIVOI VAHTI

Kun avaat aktivointisivun niin sinulta kysytään laitteen ID-numeroa. Laitteen ID-numero löytyy tarrasta laitteen sivulta (katso asennusohjeiden ensimmäinen sivu).

Syötä Laitteen ID-numero (katso asennusohjeiden ensimmäinen sivu) ja täytä tämän jälkeen kentiin tiedot. Kun olet syöttänyt tiedot ja klikannut "LÄHETÄ AKTIVOINTITIEDOT" niin aktivointi on suoritettu ja mittauslaite aloittaa säiliön valvonnan vuorokauden kuluessa.

Asennus ja aktivointi on nyt suoritettu ja saat tulevaisuudessa sekä sähköposti- että tekstiviesti-ilmoituksen kaivon ollessa tyhjennyksen tarpeessa. Ilmoitukset välitetään aktivoinnissa